


EASINE
by ILIFE

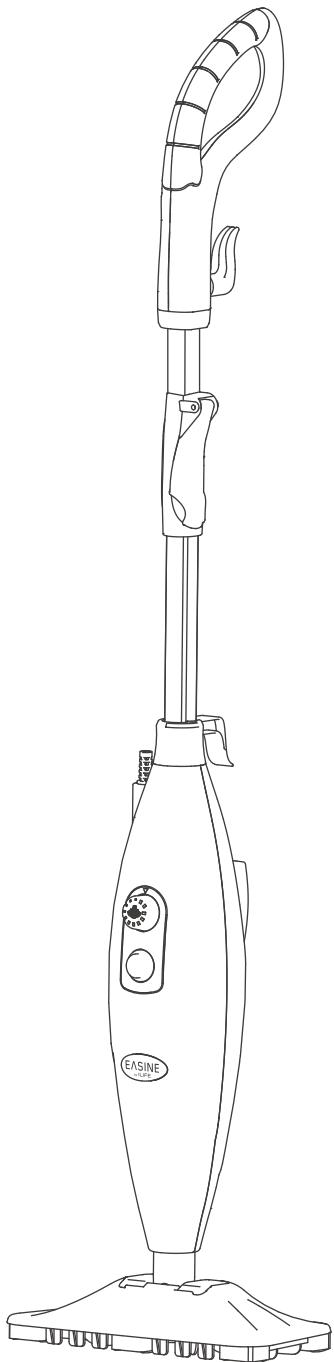

S50 | Паровая швабра

Руководство Пользователя

Спасибо, что выбрали EASINE S50 паровая швабра!
Вы присоединились к миллиону людей, которые предпочитают уборку выполненную с помощью паровой швабры.

Пожалуйста, потратьте несколько минут на чтение данной инструкции, чтобы познакомиться с вашей паровой шваброй и узнать о наиболее эффективных способах его использования. В случае возникновения проблем свяжитесь с нашей службой поддержки или посетите наш сайт www.easine.com для получения подробной информации.

Присоединяйтесь к нам на Facebook или VK, чтобы воспользоваться эксклюзивными преимуществами:

- Получайте поддержку касательно специфики вашего продукта, включающую в себя ответы на часто задаваемые вопросы, советы по техническому обслуживанию, демонстрационные ролики, чат онлайн-поддержки и многое другое.
- Получайте новости о новых продуктах и другую полезную информацию. Будьте первым, кто узнает о наших новых пылесосов эксклюзивных скидках и специальных предложениях.

Присоединяйтесь к нам на
Facebook: facebook.com/Easine
VK: <https://vk.com/iliferobot>

Наслаждайтесь непревзойденной чистотой каждый день вашей жизни!
С наилучшими пожеланиями,
EASINE Innovation

EASINE Сервисный центр

Россия

 **89299401228** (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)

 support-russia@easine.com

Другие страны

 support-europe@easine.com

Содержание

1. Важная информация по технике безопасности.....	1
2. Комплектация.....	3
2.1 Состав.....	3
2.2 Список аксессуаров	4
3. Эксплуатация	5
3.1 Инструкция по сборке.....	5
3.2 Руководство по заполнению водой.....	6
3.3 Использование паровой швабры	7
4. Техническое обслуживание	9
4.1 Функция автоматического отключения	9
4.2 Навыки технического обслуживания	9
5. Обслуживание и устранение неисправностей	10
5.1 Техническое обслуживание.....	10
5.2 Уход за паровой шваброй.....	10
5.3 Уход за чистящей прокладкой из микроволокна.....	11
6. Технические характеристики.....	12
7. Информация об утилизации.....	13

Только для домашнего использования

При использовании паровой швабры всегда следует соблюдать меры предосторожности:

- Прочтите все инструкции перед использованием паровой швабры.
- Пожалуйста, будьте осторожны при использовании паровой швабры, пар, испускаемый паровой шваброй, очень горячий.



Внимание : ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Используйте паровую швабру только по ее назначению.
2. Не используйте на открытом воздухе.
3. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электрической сети. Всегда отключайте шнур питания из электрической розетки, когда он не используется, и перед началом технического обслуживания.
4. Не допускайте использования прибора детьми.
5. Используйте только так, как прописано в данном руководстве.
6. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
7. Не используйте прибор с поврежденной вилкой или шнуром, а также если устройство падало или повреждено. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Неправильная сборка или ремонт могут привести к риску поражения электрическим током или травмированию людей.
8. Для защиты поражения электрическим током не погружайте паровую швабру в воду или любые другие жидкости.
9. Не включайте электрическую вилку или паровую швабру мокрыми руками и не работайте с прибором без обуви.
10. Не тяните и не носите за шнур питания, не используйте шнур питания в качестве ручки, следите, чтобы шнур питания не попадал на острые края или углы. Держите шнур питания подальше от горячих поверхностей.
11. Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур питания. Чтобы отсоединить прибор, аккуратно достаньте вилку из розетки, а не за шнур питания. Не используйте удлинители или розетки с недостаточной мощностью.
12. Не закрывайте выходные отверстия, а если они блокированы, то не используйте устройство.

Важная информация по технике безопасности


13. Не прикасайтесь к головке швабры и корпусу при использовании, чтобы получить ожогов от высокой температуры.
14. Используйте только на плоских горизонтальных поверхностях, не используйте на стенах, прилавках или окнах.
15. Не используйте на коже, полированной воском мебели или полах, синтетике, тканях, бархате или других деликатных, чувствительных к температуре материалах.
16. Не добавляйте чистящие растворы, духи, масла или любые другие химические вещества в воду, для использования в данном приборе, так как это может привести к повреждению устройства. Если вы живете в зоне жесткой воды, мы рекомендуем использовать дистиллированную воду в вашей паровой швабре.
17. Во время использования никогда не переворачивайте прибор на другой бок . Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
18. Никогда не оставляйте паровую швабру в одном месте на длительное время, так как это повредит ваши полы.
19. Осторожно снимите чистящую прокладку из микроволокна после того, как вы отключите швабру от сети, обязательно перед этим дайте ей остуть.
20. При чистке паровой швабры отсоедините шнур питания от электрической розетки. Очистите выходное отверстие сухой или влажной тканью. Не наливайте воду и не используйте спирт, бензол или растворитель краски на устройстве.
21. При использовании данного прибора для чистки лестниц следует соблюдать крайнюю осторожность.
22. Никогда не используйте паровую швабру без прикрепленной к ней чистящей прокладки из микроволокна.
23. Держите рабочую зону хорошо освещенной.
24. Храните паровую швабру в помещении в сухом прохладном месте.
25. Чтобы избежать перегрузки в электрической сети не подключайте дополнительных электрических приборов в соседние розетки.
26. Если у необходимо длинитель то, следует использовать его с номинальным током не менее 15A, а провод 3*0,75 мм. Провода, рассчитанные на меньшую силу тока, могут перегреться. Следует позаботиться о том, чтобы расположить шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
27. Всегда отключайте паровую швабру от сети и дайте ей остуть, прежде чем снимать или менять насадки.

Макет

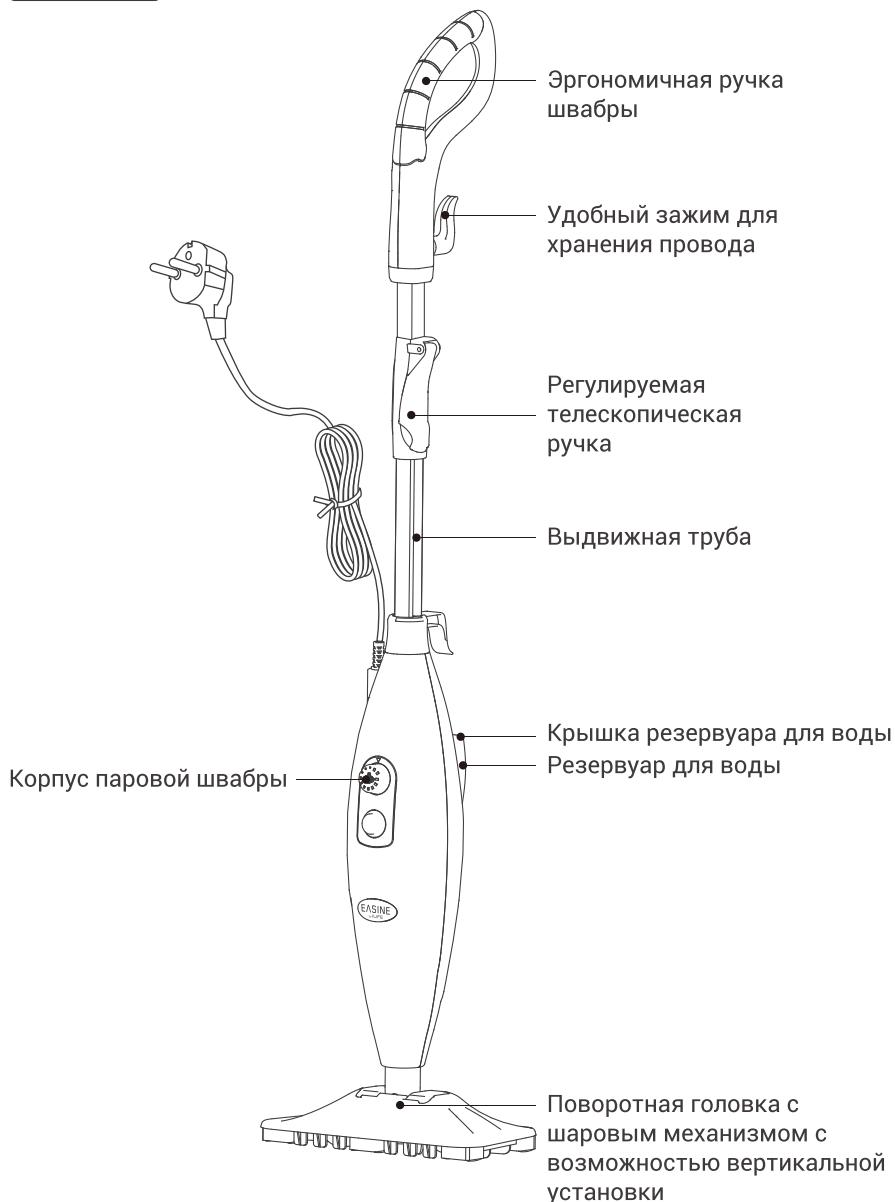


Комплектация

Список аксессуаров

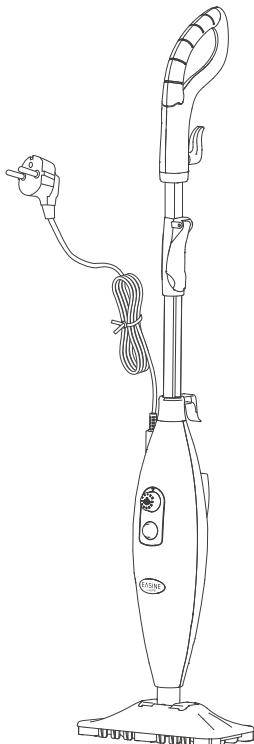

Паровая швабра




Винты



Воронка



Руководство пользователя

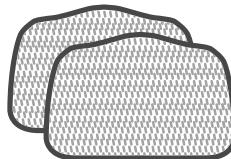

Махровая прокладка из микроволокна x 2




Внимание!

Можно использовать отвертку Philips с плоским наконечником. Отвертка в комплект не входит.


Инструкция по сборке

При сборке паровой швабры в резервуаре для воды или вокруг него может быть немного воды . Это потому, что все наши паровые швабры проходят 100% тестирование, прежде чем они поступают на продажу, поэтому вы получаете высококачественную паровую швабру EASINE S50.


- 1 Соедините ручку с шестом, затем возьмите винты (M4×30 мм) из прилагаемого комплекта и установите, как показано на рисунке.

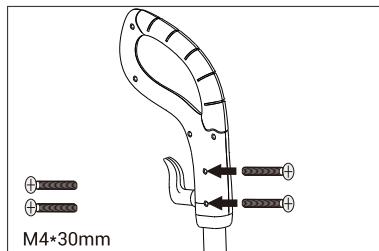

- 2 Соедините шест с корпусом, и возьмите винты (M6×45 мм) из прилагаемого комплекта и установите, как показано на рисунке.

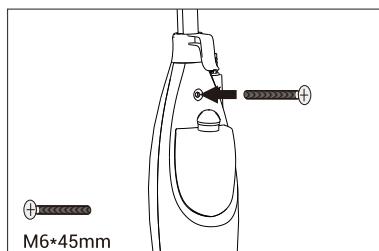

- 3 Соедините головку швабры с корпусом, используя винты (M4×10 мм) из прилагаемого комплекта и установите, как показано на рисунке.

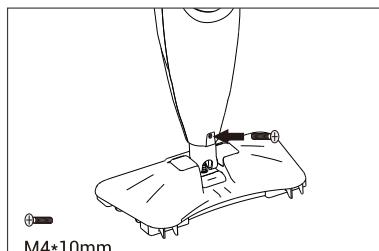


Эксплуатация

Руководство по заполнению водой


! Внимание!

1. Во-первых, всегда убедитесь, что швабра ОТСОЕДИНЕНА от электрической розетки, когда она не используется.
2. Никогда не заполняйте швабру, не прикрепляйте насадку швабры, не меняйте и не снимайте чистящую прокладку из микроволокна, когда швабра подключена к электрической розетке.
3. Чтобы продлить срок службы вашей паровой швабры, мы рекомендуем использовать дистиллированную воду.
4. Убедитесь, что вы добавляете чистую воду в бак.
5. Химические вещества или чистящий раствор могут повредить прибор и могут быть небезопасны для вас и вашей семьи.
6. Не добавляйте никаких ароматических масел, чистящего раствора, дезинфицирующей жидкости в резервуар для воды.


- 1** Поверните и удалите крышку резервуара для воды, как показано на рисунке.

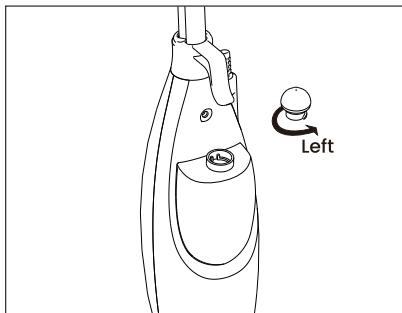

- 2** Налейте воду в резервуар для воды до линии максимального уровня.

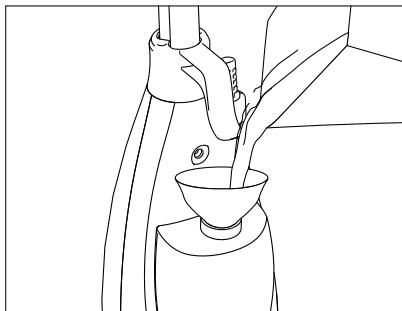

- 3 Установите крышку обратно в резервуар для воды и поверните, чтобы закрыть.

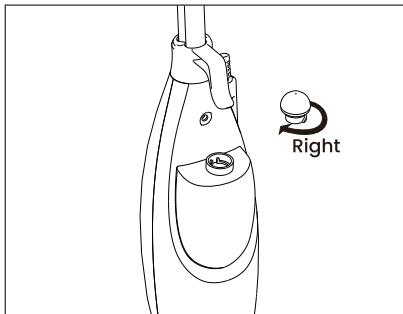


Использование паровой швабры


! Внимание!

- Когда вы используете швабру в первый раз, разогрев может занять больше времени, чем обычные 20 секунд, чтобы выйти в рабочий режим.
- Ваша паровая швабра нуждается в воде, чтобы сделать пар. Никогда не используйте паровую швабру без воды в баке. Подметите или пропылесосьте пол перед использованием паровой швабры.

А. Потяните и поверните держатель быстроразъемного крепления, чтобы полностью снять шнур питания. Подключите вилку к электрической розетке.

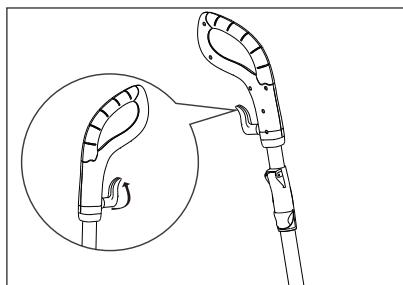


В. После включения электро вилки включите переключатель, кнопка загорится красным. ("I" означает включить, "O" означает выключить)

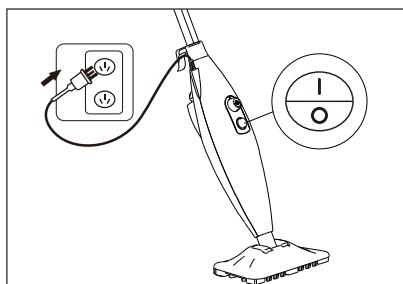


Эксплуатация

С. Выбор настройки пара


- Нажмите кнопку “ I ” для запуска паровой швабры. На выключателе загорится красный сигнал. Через 30 секунд когда выйдет пар разогрева вы сможете начать использовать ее.
- Есть 10 различных вариантов мощности на выбор слева направо. Просто поверните валик, чтобы отрегулировать пар. (Слева - максимальный пар , справа-минимальный.)

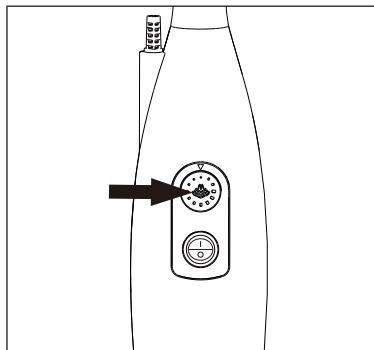

D. Мойте полы движением вперед и назад.

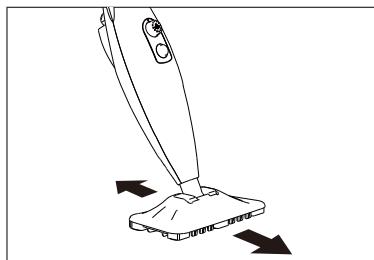

E. Нажмите и удерживайте кнопку “ O ” для выключения до тех пор, пока красный свет не исчезнет, чтобы остановить пар.

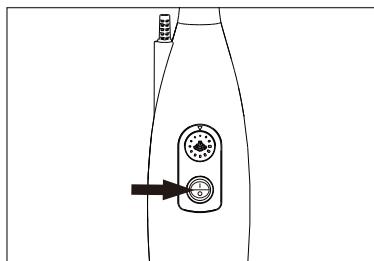

Функция автоматического отключения

Наша паровая швабра имеет автоматическую функцию Stand By / Shutdown, которая помогает защитить ваш пол от повреждений при перегреве и включается:

- 1 Когда паровая швабра стоит почти вертикально (угол 70-90 градусов) в течение 15 секунд до любого движения и снова включается.
- 2 Когда швабру стоит неподвижно более 120 секунд, то полностью отключается. Вам нужно нажать кнопку включения / выключения, чтобы вновь включить устройство.

Навыки технического обслуживания



Внимание!

Пожалуйста, подождите 2-3 минуты, пока устройство остынет, прежде чем снимать головку швабры или чистящую накладку из микроволокна.

Никогда не оставляйте паровую швабру с влажной салфеткой из микроволокна на одном и том же месте в течение длительного времени.

- Когда чистящая салфетка из микрофибры загрязняется, пожалуйста, замените ее новой, чтобы продолжить чистку.
- Когда резервуар для воды опустеет, паровая швабра перестанет производить пар. Вы можете наполнить бак водой в любое время, пока швабра отключена от розетки. Следуйте инструкциям на стр. 6 .

Обслуживание и устранение неисправностей

Уход за паровой шваброй

После использования

1. Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы выключить устройство после использования.
2. Отсоедините шнур от розетки и установите швабру в вертикальное положение.
3. Дайте аппарату остыть в течение 2-3 минут.
4. Снимите чистящую насадку.
5. Опорожните резервуар для воды перед хранением. Снимите крышку резервуара для воды и опорожните его над раковиной.
6. Чтобы хранить паровую швабру подвешенной, сначала снимите головку (после того, как она остынет и выйдет весь пар), а затем повесьте на крюк.

Уход за чистящей салфеткой из микроволокна

1. Мы рекомендуем стирать чистящую салфетку из микроволокна отдельно от других тканей, чтобы избежать попадания ворса. Используйте только жидкое моющее средство. Не используйте никаких смягчителей ткани или отбеливателей. Отжимайте на низкой скорости и сушите на малой температуре.
2. Если на чистящей салфетке из микроволокна есть торчащие нити, аккуратно отрежьте их ножницами. Не тяните за них и не режьте у основания.



Примечание:

Отложения кальция и минералов могут накапливаться и влиять на устройство. Чтобы продлить срок службы вашего продукта мы рекомендуем использовать дистиллированную или фильтрованную воду.

Диагностика

Проверьте описание ниже, чтобы исправить проблему, когда устройство не работает.

Неисправность	Решение
Устройство не включается.	Проверьте правильное подключение к электрической сети переменного тока 220В - 240В.
Устройство не производит пар.	1. Проверьте, есть ли вода в резервуаре для воды. 2. Если вы уже подключили устройство к сети, выньте вилку из розетки и попробуйте другую розетку.
Паровая швабра оставляет воду на полу после использования.	Не оставляйте паровую швабру на полу с влажной чистящей прокладкой в течение длительного времени. Убедитесь, что крышка надежно закреплена на резервуаре для воды.
Полы после использования швабры мутные, с разводами или пятнами.	1. Поверхность салфетки загрязнилась, замените на новую. 2. Не используйте порошковое моющее средство для мытья чистящих салфеток, так как это повлияет на чистящий эффект прокладки. 3. Возможно, вы слишком долго оставляли швабру на одном и том же месте. Это могут быть следы от использования чистящих средств. Протрите основательно данный участок. 4. Если это не сработает, мы предлагаем промыть пол с помощью воды, а затем снова обработать паром и чистой салфеткой.
Паровая швабра сложно двигается	Убедитесь, что чистящая салфетка из микроволокна прикреплена правильно. Проверьте, не слишком ли грязна чистящая салфетка. Если это так, замените ее.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Модель	S50
Вес нетто	2.2kg
Емкость воды	0.45L
Размер	443 X 78 X 73mm
Номинальное напряжение	220V-240V 50Hz
Номинальная мощность	1300W

Информация об утилизации

Устройство

Аккумулятор, используемый с этим устройством, не должен выбрасываться в бытовые отходы. Устройство и аккумулятор должны быть утилизированы надлежащим образом. Корпус батареи никогда нельзя открывать и должен быть утилизирован целиком.



Данный продукт подпадает под действие положений Европейской директивы 2019/19/EU. Символ с перечеркнутым мусорным ведром на колесах указывает на то, что продукт требует раздельного сбора мусора в Европейском Союзе. Это относится к изделию и всем аксессуарам, отмеченным этим символом.



Продукты, обозначенные этим символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами, но должны быть доставлены в пункт сбора для переработки электрических и электронных приборов.



Упаковка

При утилизации упаковки убедитесь, что вы соблюдаете экологические нормы, действующие в вашей стране.

Distributor: Shen Zhen ZhiYi Technology Co., Ltd

3rd Floor, Bld B, Hytera Technology Park, No.3, 4th of Baolong Road, Longgang, ShenZhen, China

● EASINE Сервисный центр

Россия

📞 89299401228 (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)

✉ support-russia@easine.com

Другие страны

✉ support-europe@easine.com



