


ILIFE-V2

Робот-пылесос

Руководство пользователя

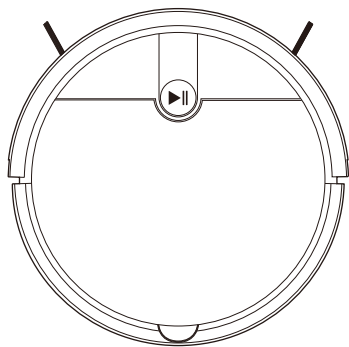

Для получения более подробной информации,
пожалуйста, посетите: www.iliferobot.com

| ILIFE

Уважаемый клиент,

Спасибо за покупку робота-пылесоса ILIFE V2! Вы присоединились к миллионам людей, убирающих с помощью роботов – самый лучший способ это делать.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с этим руководством и познакомиться с вашим роботом, чтобы достичь лучшего результата уборки. Если у вас возникнут проблемы с вашим роботом, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки или посетить наш веб-сайт по адресу www.iliferobot.com для получения дальнейшей помощи. Оставайтесь на связи с нами в «X» и «VK», чтобы наслаждаться этими эксклюзивными преимуществами:

- Получайте индивидуальную поддержку для вашего конкретного робота, включая ответы на ваши вопросы, советы по обслуживанию, видеодемонстрации, онлайн-чат и многое другое.
- Получайте обновления продукта и другую ценную информацию, будьте среди первых, кто узнает о новых роботах, эксклюзивных скидках и специальных акциях.

Свяжитесь с нами сейчас на

X: https://x.com/ilife_Global

VK: https://vk.com/ilife_russia

Наслаждайтесь всесторонней уборкой каждый день! С наилучшими пожеланиями,
ILIFE Innovation

Служба поддержки ILIFE



89299401228 (Пн-Пт: 9:00 - 18:00)



service_russia@iliferobot.com

Содержание

Инструкции по безопасности	3
Состав изделия	5
Список аксессуаров	5
Корпус робота	6
Датчик и структура	7
Контейнер для пыли	8
Док-станция для зарядки	8
Пульт дистанционного управления	8
Технические характеристики продукта	10
Процессы работа	11
Внимание	11
Заряжающая док-станция	13
Запуск/пауза/режим сна	15
Выбор режима уборки	16
Техническое обслуживание	18
Очистка боковой щетки	18
Очистка датчика обрыва и зарядных контактов	18
Очистка пылесборника и фильтра	19
Замена комплектующих	20
Устранение неполадок	21
Список кодов ошибок	21

Инструкции по безопасности

Предупреждения


1. Этот робот не должен использоваться детьми младше 8 лет или лицами с психическими расстройствами, за исключением случаев, когда это происходит под присмотром. Не допускайте сидения детей на роботе или использование его в качестве игрушки.
2. Действуйте немедленно, если во время уборки произошла ошибка.
Перед использованием робота удалите все электрические провода и мелкие предметы с пола. Поднимите края ковров и убедитесь, что занавески и скатерти не соприкасаются с полом.
3. Если есть подвешенные ступени или лестницы, проверьте, может ли робот их обнаружить перед использованием. Если нет, установите барьеры, чтобы предотвратить падения, и убедитесь, что барьеры не причиняют вреда людям.
4. Следуйте инструкциям в данном руководстве пользователя. Используйте только заводские аксессуары или рекомендованные аксессуары.
5. Убедитесь, что напряжение док-станции для зарядки совместимо с напряжением источника питания.
6. Используйте робота только внутри помещений и только в домашних условиях. Не используйте его на улице или в коммерческих или промышленных помещениях.
7. Используйте только заводской адаптер и док-станцию для зарядки.
Не используйте неаккумуляторные батареи. См. раздел "Технические характеристики продукта" для подробной информации о стандартах батарей.
8. Не погружайте робот в воду и не опускайте его под кран.
9. Не чистите робота с каплюющей влажной тряпкой.
10. Не используйте робота на полах с застоявшейся водой.
11. Не используйте робот рядом с огнем или хрупкими предметами.
12. Держите ткани, волосы человека, пальцы или другие части тела подальше от открытого или рабочего механизма робота.
13. Не используйте робота на полах с камнями или бумагой, чтобы избежать засоров.
14. Не используйте робот в помещениях с легковоспламеняющимися веществами, такими как бензин, тонер и т. д., или для уборки горящих предметов, таких как сигареты, зола или спички, или чего-либо, что может вызвать пожар.
15. Не используйте поврежденные док-станции для зарядки.
16. Не поднимайте робота или док-станцию для зарядки за электрический кабель, и держите кабели подальше от тепла и предотвращайте их попадание в двери, края или углы.
17. Поврежденные электрические кабели должны быть отремонтированы службой по ремонту производителя или сертифицированными техниками.

Инструкции по безопасности


18. Правильно установите контейнер для пыли и фильтры перед использованием робота.
19. Не используйте робота в комнатах, где спят младенцы.
20. Не используйте поврежденные электрические кабели или док-станции для зарядки для зарядки робота. Не используйте робот, если он поврежден в результате падения или попадания в воду.
21. Выключите питание, если робот не будет использоваться в течение продолжительного времени.
22. Выключите питание перед чисткой или обслуживанием робота.
23. Перед чисткой или техническим обслуживанием робота отключите электрические кабели от док-станции для зарядки.
24. Перед выбрасыванием робота извлеките аккумулятор.
25. Робот и аккумулятор
26. Не разбирайте робота, чтобы избежать взрыва.
27. Это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 20 см между радиатором и вашим телом.
28. Любые изменения или модификации, не одобренные явным образом производителем данного устройства, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.
29. Следуйте инструкциям в данном руководстве пользователя. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием.

Состав изделия

Список аксессуаров

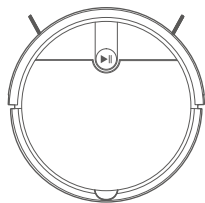


Основное тело

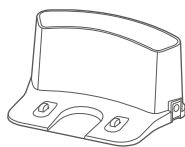

Док-станция
для зарядки




Пульт дистанционного
управления

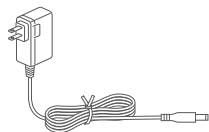

Блок питания




Инструмент
для очистки

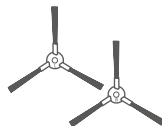

Боковые щетки X2



Руководство
пользователя




Высоко-эффективный
фильтр



AAA батарея X2

Состав изделия

Корпус робота

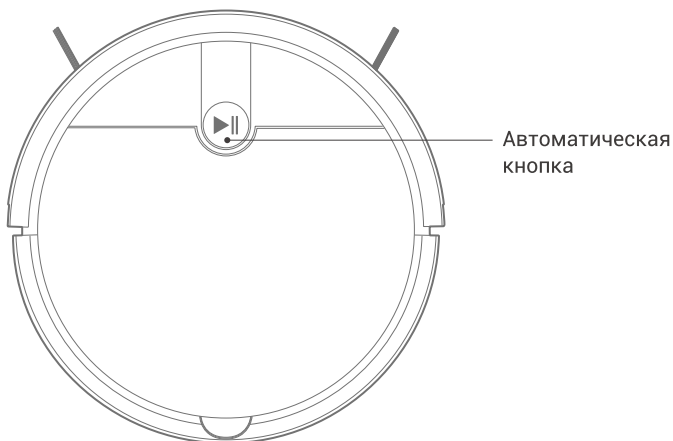


Кнопка	Статус робота	Операция	Функциональное описание
Автоматическая кнопка	Выключение питания	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Включение робота
	Включение питания	Нажмите кнопку один раз	Начать/остановить уборку
		Нажмите кнопку два раза	Войдите в режим подзарядки
		Нажмите и удерживайте 8 секунды	Выключение робота

Индикатор питания	Зеленый	Электричество $\geq 15\%$
	Оранжевый	Электричество $\leq 15\%$
	Красный	Ошибка или неисправность


Состав изделия

Датчик и структура

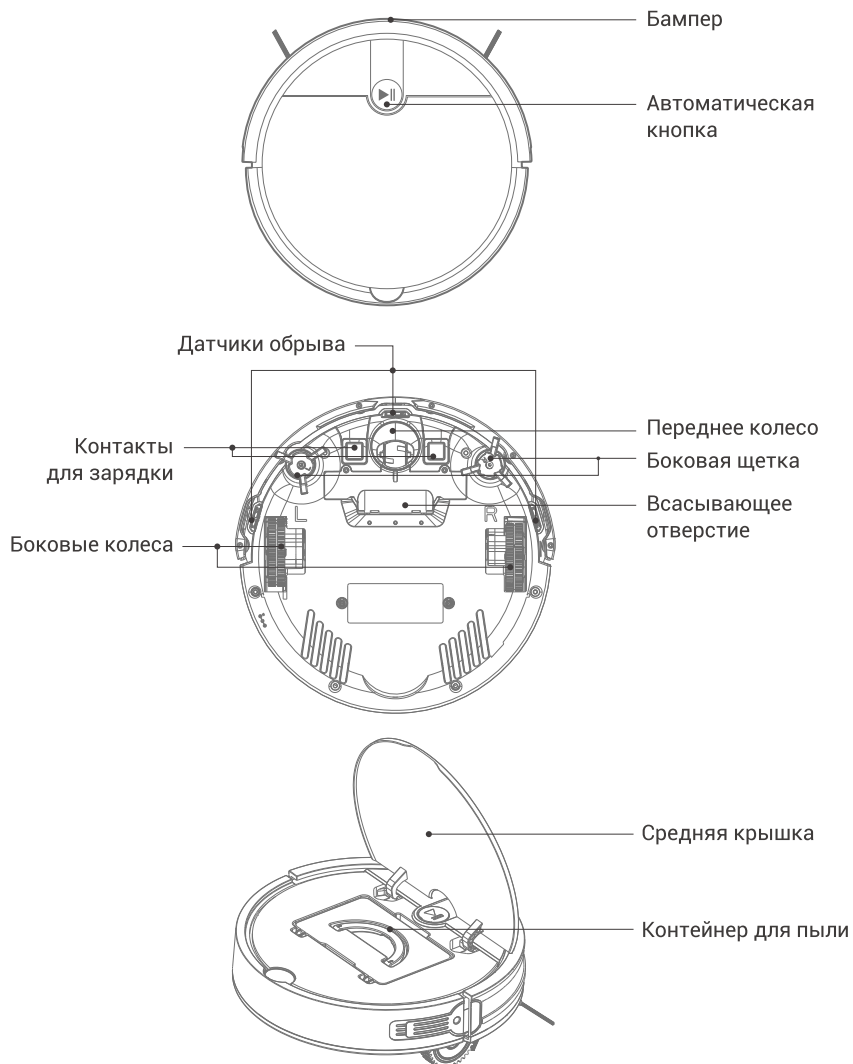


Состав изделия


Контейнер для пыли

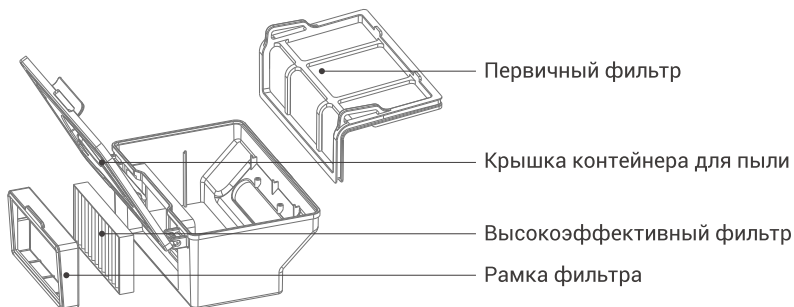

Док-станция для зарядки

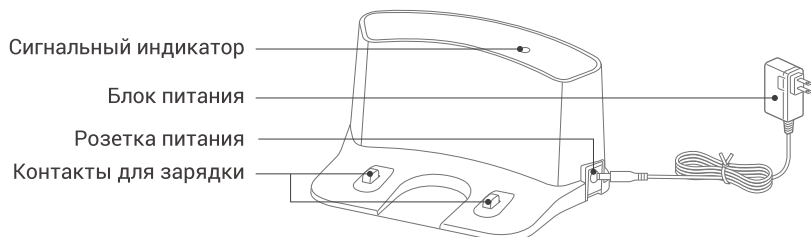

Пульт дистанционного управления

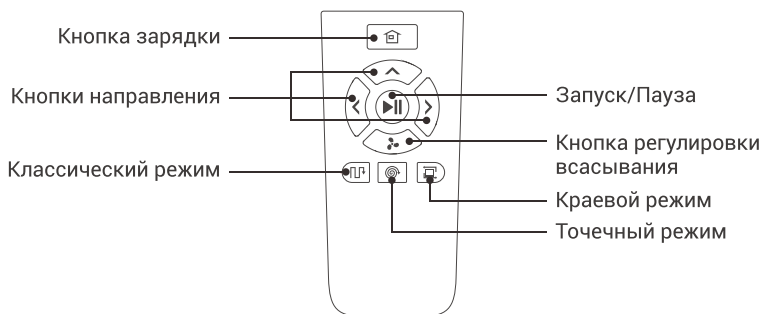

Состав изделия

1 Кнопка Уборки/Паузы

- Нажмите кнопку для перевода робота из спящего режима в режим ожидания.
- Нажмите кнопку в режиме ожидания, чтобы начать уборку.
- Нажмите кнопку, чтобы приостановить работу робота во время его работы.

2 Кнопки направления

A. "∧" Движение Вперед

Нажмите кнопку, чтобы робот-пылесос двигался вперед.

B. "⤿" Кнопка регулировки всасывания

Нажмите эту кнопку в рабочем режиме, чтобы переключиться на "сверхсильную" мощность всасывания.

C. "<" Движение Налево

Нажмите на кнопку и робот-пылесос поедет налево.

D. ">" Движение Направо

Нажмите на кнопку и робот-пылесос поедет направо.



Внимание: "∧" не работает во время работы робота-пылесоса.

3 Кнопка зарядки

- Нажмите кнопку, и робот вернется на зарядную базу для подзарядки.
- Когда основное устройство находится на зарядной док-станции, дважды нажмите эту кнопку, чтобы установить текущее время в качестве ежедневного запланированного времени запуска.
- Когда основное устройство находится на зарядной док-станции, нажмите эту кнопку три раза, чтобы отменить запланированные настройки.

4 Классический режим

Нажмите на кнопку, чтобы запустить уборку робота, когда он находится в режиме ожидания.

5 Режим точечной уборки

Нажмите на кнопку, чтобы робот начал спиральную точечную уборку.

6 Режим по краю

Нажмите на кнопку, чтобы начать уборку вдоль краев, когда робот находится в режиме ожидания.



Напоминание:

Перед использованием пульта дистанционного управления установите две батареи AAA / R03. Пожалуйста, выньте батареи, если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени.

Состав изделия

Технические характеристики продукта

Параметр	Спецификация
Общие размеры	310x310x76 мм
Вес нетто	2,15 кг
Тип батареи	Литий-ионный
Тип зарядки	Автоматическая зарядка / Ручная зарядка
Емкость контейнера для пыли	0,3 л
Режимы уборки	Автоматический, Точечный, По краям, Ежедневное расписание
Время зарядки	<300 минут
Тип кнопки на основном корпусе	Механическая кнопка


**Примечание:**

Компания оставляет за собой право окончательного решения по интерпретации этих условий и положений.


Процессы робота

Внимание

Робот может пропустить определенные зоны из-за сложности домашней обстановки. Для лучших результатов рекомендуем использовать его ежедневно и убирать препятствия на полу перед запуском робота.

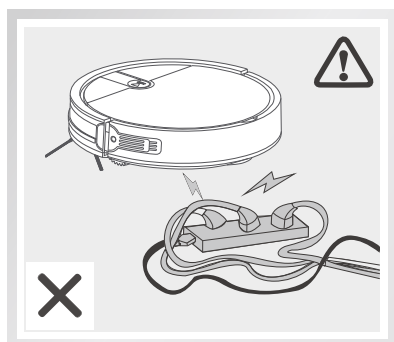


Перед уборкой, пожалуйста, уберите электрические кабели и другие предметы, которые могут запутаться в роботе.

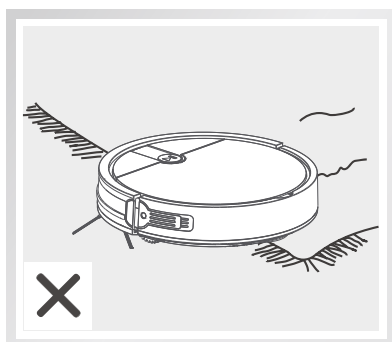

Перед уборкой, пожалуйста, поднимите края ковров.




Для предотвращения засоров во время уборки, пожалуйста, тщательно убирайте мебель.

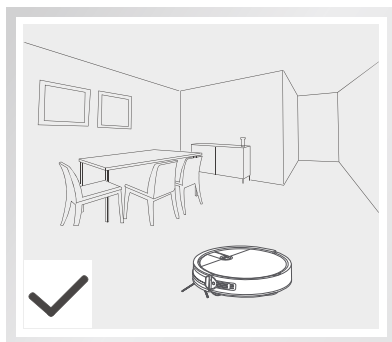


Процессы работа

Внимание

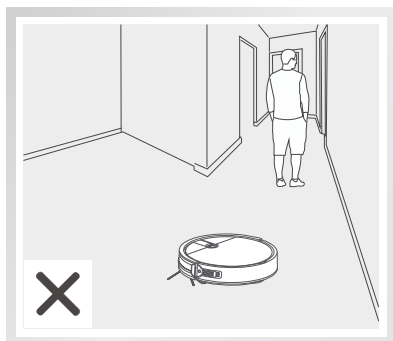

Пожалуйста, не стойте в узких местах, таких как дверные проемы или коридоры, чтобы не блокировать робота и не пропустить определенные зоны.

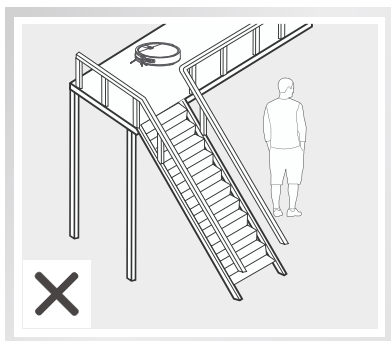



Пожалуйста, не стойте на лестнице, пока робот работает наверх, чтобы избежать травм от падающих предметов.

Процессы робота

Заряжающая док-станция

1 Размещение док-станции для зарядки


- Подключите адаптер к док-станции для зарядки.
- Размещение док-станции для зарядки: разместите ее горизонтально у стены, и в радиусе одного метра справа и слева не должно быть объектов, а в радиусе двух метров спереди также не должно быть никаких объектов. Также вокруг док-станции не должно быть отражающих объектов, таких как зеркало.
- Подключите к питанию.

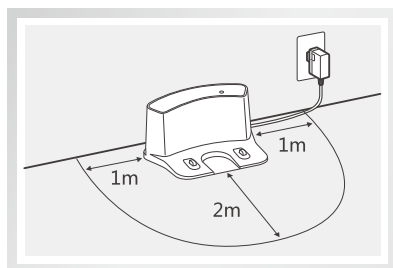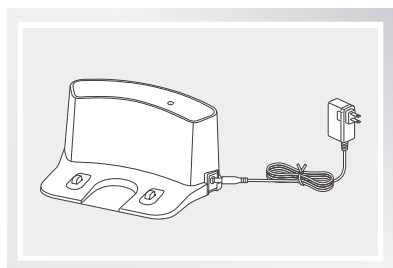

Напоминание: Когда док-станция для зарядки подключена к адаптеру, индикаторная лампа док-станции загорится.

2 Включение робота

- Нажмите кнопку AUTO на 3 секунды, чтобы включить, и удерживайте ее на 8 секунд, чтобы выключить.

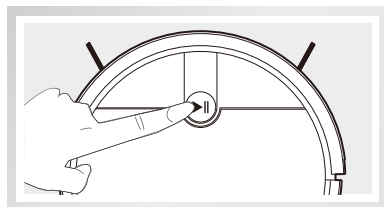


Примечание:

После завершения работы робота, пожалуйста, не выключайте его и полностью зарядите для следующего запуска.

Процессы робота

3 Зарядка робота

- В автоматическом режиме робот-пылесос будет сам возвращаться к док-станции, когда батарея разрядится.
- В выбранном режиме робот-пылесос начнет искать док-станцию зарядки при нажатии кнопки  на пульте дистанционного управления.

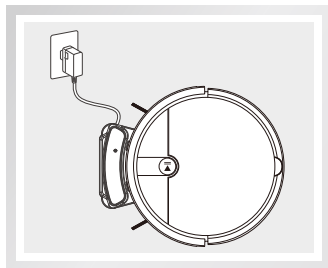

Напоминание:

Пожалуйста, держите контактные точки подзарядки чистыми при ежедневном использовании, для автоматической подзарядки.



Напоминание:

1. При первом использовании робота полностью зарядите его в течение 12 часов. После завершения зарядки индикатор будет гореть некоторое время, а затем погаснет.
2. Пожалуйста, оставляйте робот-пылесос на док-станции в ежедневном использовании и убедитесь, что док-станция подключена к электросети, а робот-пылесос включен.
3. Если вы не будете использовать робот-пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, полностью зарядите его, выключите питание и храните его в хорошо проветриваемом сухом месте.

Процессы робота

Запуск/пауза/режим сна

Режим сна: Индикатор на основном корпусе выключен, робот неподвижен.

Режим выбора: Индикатор на основном корпусе мигает, робот неподвижен.

Режим уборки: Робот работает, индикатор на основном корпусе горит постоянно.

1. Запуск

- A. Удерживайте кнопку AUTO на основном корпусе в течение 3 секунд, чтобы разбудить робота.
- B. Нажмите кнопку AUTO на основном корпусе или кнопку AUTO на пульте дистанционного управления, чтобы запустить робота.



Примечание:

Если робот находится в режиме сна, нажмите кнопку AUTO на основном корпусе или кнопку AUTO на пульте дистанционного управления, чтобы разбудить робота и перейти в режим выбора. Нажмите еще раз, и робот начнет работу автоматически.

2. Пауза

Чтобы переключить робота из режима уборки в режим выбора, вы можете нажать кнопку AUTO на основном корпусе или кнопку AUTO на пульте дистанционного управления, чтобы приостановить робота.

3. Режим сна

Робот автоматически переходит в режим сна, если в течение 10 минут не производится никаких действий.

Процессы робота

Выбор режима уборки

Существует несколько режимов очистки при различных условиях и поверхностях. Вы можете сделать выбор с помощью пульта дистанционного управления.


1 Автоматическая уборка

Робот автоматически убирает комнату и корректирует процесс уборки в зависимости от ситуации.




Напоминание:

Нажмите кнопку AUTO на роботе или кнопку AUTO на пульте дистанционного управления, чтобы начать автоматическую уборку.

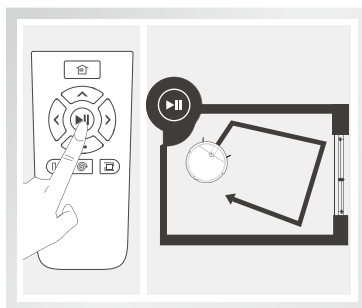


2 Классический режим

Робот движется прямо и меняет направление только при обнаружении или столкновении с препятствиями.

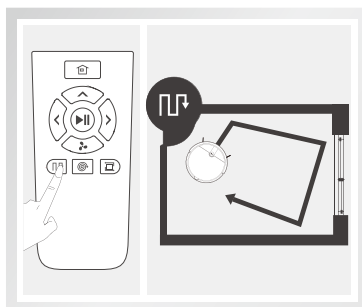

3 Точечный режим


Поместите робот-пылесос рядом с областью, которую нужно очистить, затем нажмите кнопку [SPOT] на пульте дистанционного управления, чтобы начать очистку в точечном режиме.

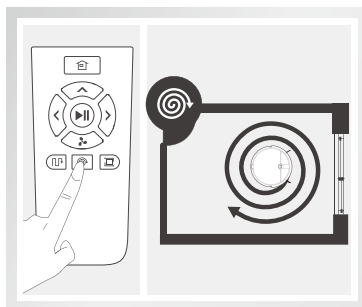

Процессы робота

4 МАКС режим

Когда устройство находится в режиме автоматической уборки, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы начать уборку с максимальной мощностью всасывания.

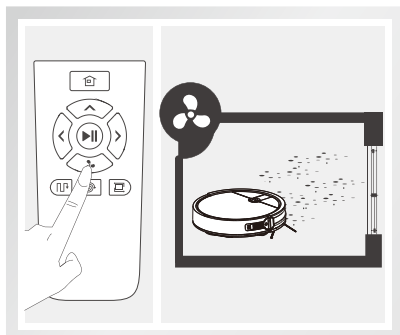


5 Автоматическая зарядка

В процессе очистки робот-пылесос разряжается, теряет мощность всасывания и автоматически активировать режим зарядки базового режима и начнет искать док-станцию.




Можно нажать кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы робот-пылесос активировал режим.

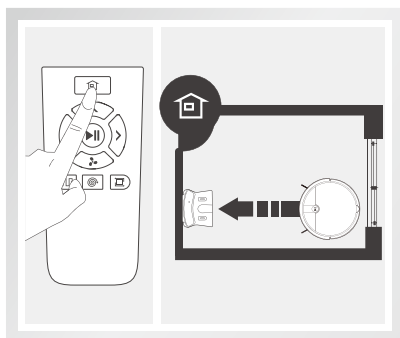

6 Режим уборки вдоль стен

Поместите робота рядом с нужной областью, а затем нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы начать уборку в режиме обработки краев.

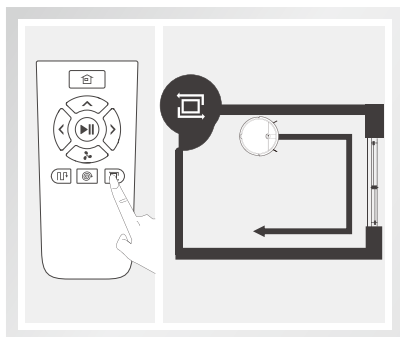



Техническое обслуживание



Напоминание: Перед обслуживанием выключите робот-пылесос и отсоедините источник питания от зарядной станции.

Очистка боковой щетки

- Удалите боковую щетку и протрите ее чистой тканью.
- При замене боковой щетки, учитывайте направленность установки боковой щетки «L» и «R».


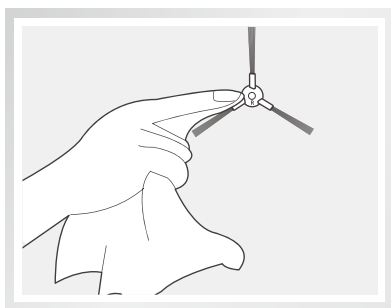
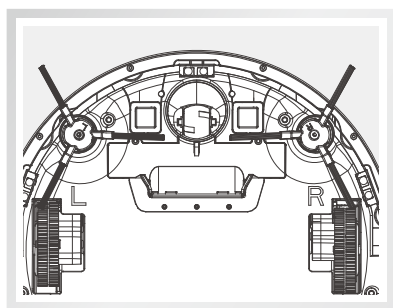


Очистка датчика обрыва и зарядных контактов

Пожалуйста, используйте чистящий инструмент или мягкую ткань для очистки датчика или контактных площадок зарядки.

Напоминание:

Контактная площадка зарядки должна быть своевременно очищена, если она загрязнена.

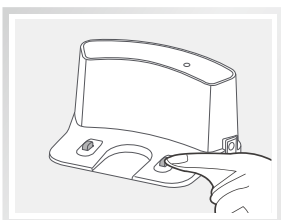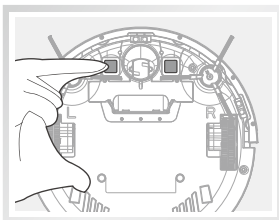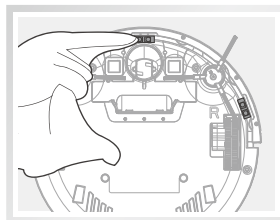


Техническое обслуживание

Очистка пылесборника и фильтра

После каждого использования, пожалуйста, своевременно очищайте пылесборник и фильтр, конкретные шаги показаны ниже.

- После извлечения пылесборника проверьте, нет ли посторонних предметов в отверстии для всасывания пыли и очистите его соответствующим образом.
- Фильтрующий элемент и наполнитель можно заменить, чистите их каждые 15-30 дней и храните в прохладном и сухом месте. Не сгибайте фильтры.
- Фильтр тонкой очистки можно очистить похлопываниями и его нельзя мыть водой.

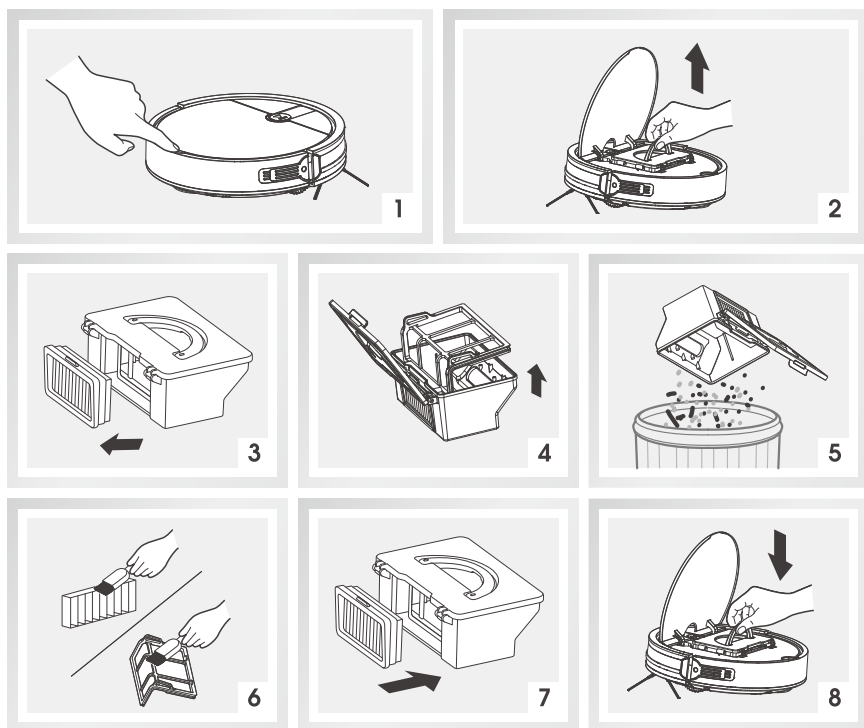

Техническое обслуживание

Замена комплектующих

Аксессуары	Очищение	Замена
Пылесос	После каждого применения	Не указано
Фильтр	Каждую неделю (Два раза в неделю при наличии домашних животных)	Раз в два месяца
Вращающаяся боковая щетка	Каждую неделю	По усмотрению
Док-станция заряда	Каждую неделю	Не указано

Устранение неполадок

Список кодов ошибок

Если у робота возникают трудности в работе, то он оповестит вас об этом при помощи звукового сигнала или не адекватных движений.

- Короткий звуковой сигнал

№	Звуковой сигнал	Причина	Решение
01	•	Колеса или боковые щетки не работают	Проверьте колеса или боковые щетки
02	• •	Ошибка напольных датчиков или датчиков бампера	Очистите напольный датчик, легонько встряхните бампер и проверьте его на загрязнение
03	• • •	Робот застрял	Переместите робота и запустите его еще раз.



Примечание:

Если вышеуказанные решения не решают проблему, пожалуйста, попробуйте следующее:

1. Сначала нажмите кнопку AUTO и удерживайте ее в течение 8 секунд, чтобы выключить робота, затем нажмите кнопку AUTO и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить робота.
2. Если перезапуск робота по-прежнему не решает проблему, пожалуйста, отправьте машину в центр послепродажного обслуживания для ремонта.

